



03 Skru av pilotventil (2 skruer på topp av spole) 2 skruer er til pilotventil og 2 skruer sitter i kroppen på hovedventil.



04 Fjern de 2 siste skruene på topp av spole, for å dele pilotventilen.

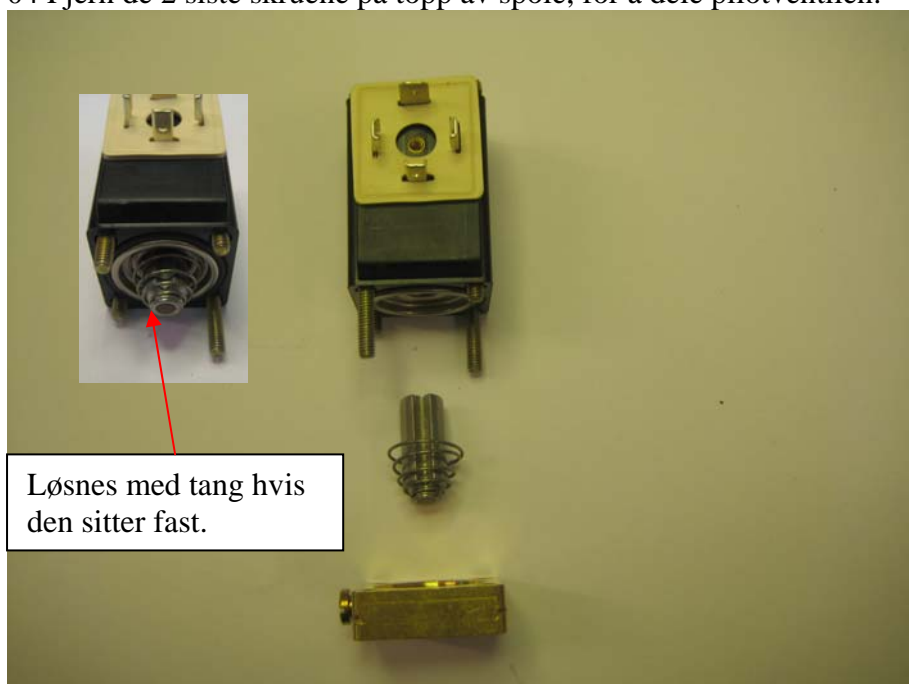


05 Monter sammen pilotventil med 2 skruer

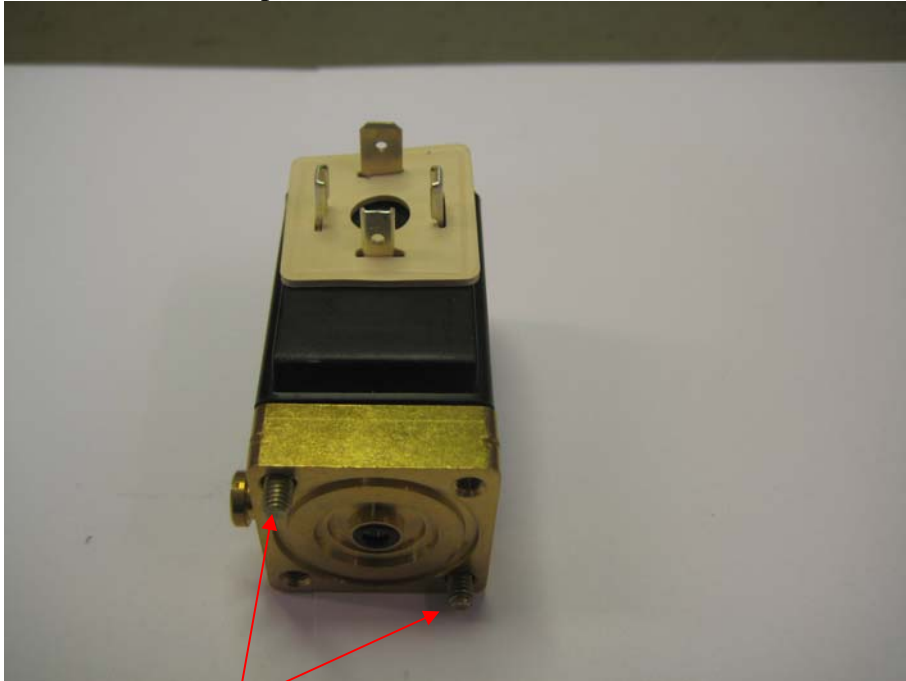

Skruer til kroppen (de 2 lengste)


06 Påse korrekt plassering av o-ring og sete til pilotventil (plassert på ventilkropp)

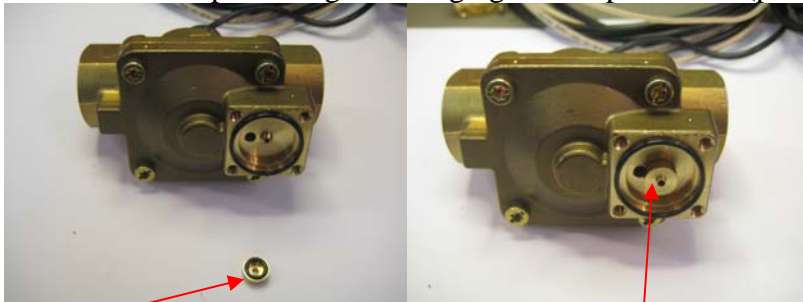

Sete

plassering av sete

07 Skille kroppen for skifting av membran

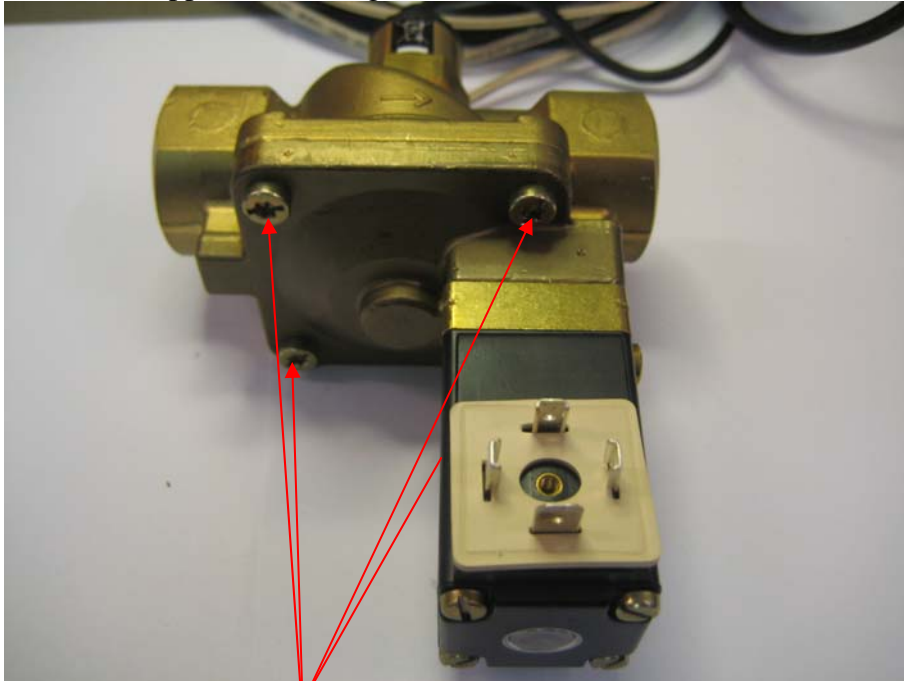

Skrue opp 4 torx skruer



Pass på at toppen blir satt på igjen i samme posisjon som den sto.

Legg merke til membranets plassering i huset. Det er viktig at ventilen blir montert sammen med membran i samme posisjon.



Pilothull skal ligge over denne kanten


Legg også merke til hvilken vei metallringen ligger



Denne skal peke opp av ventilen

Denne skal peke ned i ventilen

08 Husk fjæren ved monteringen av kroppen

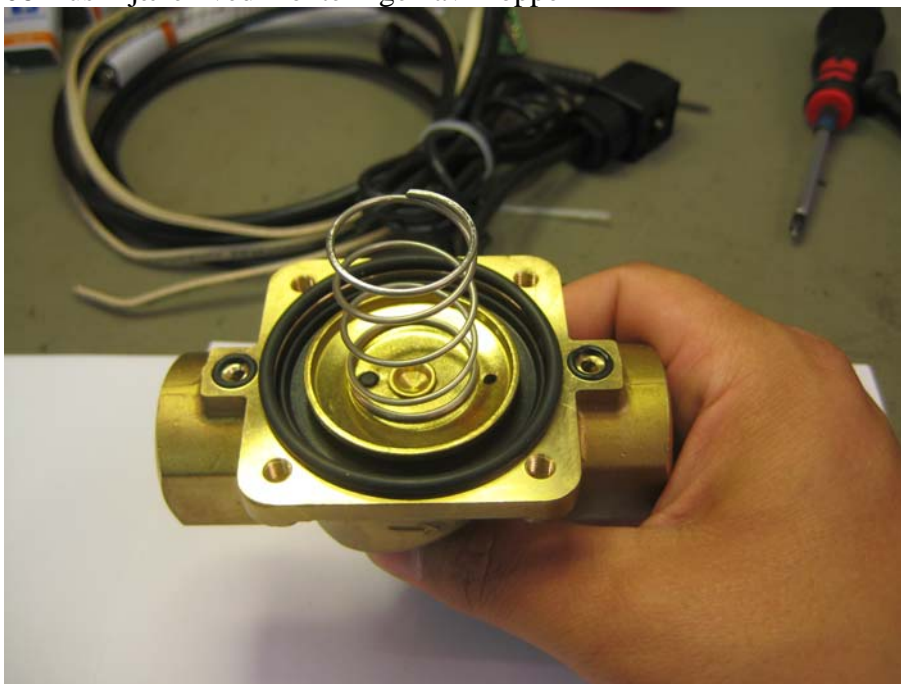

Sjekk også at o-ringene ligger korrekt

